


フレキワンプッシュ継手接続要領


①被膜の剥離

12山程度（目安 8～20A：約50mm、
25A：約70mm）被膜を剥離する。

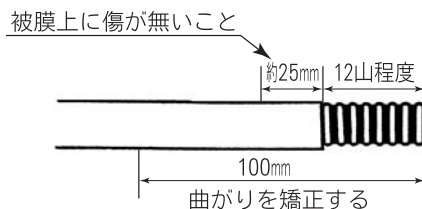


②原管の切断

原管を7山残して切断する。

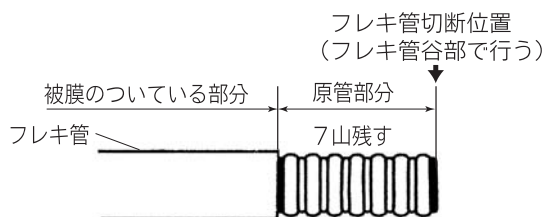

③フレキ管の挿入


フレキ管を継手奥に突き当たる
まで挿入する。音、又は感触で
挿入確認が出来る。

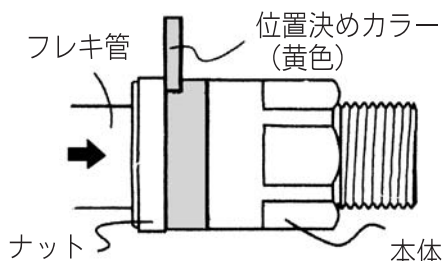

④フレキ管の挿入確認

ナット押し込み前にフレキ管を必ず真っ直ぐ引張り、抜けないことを確認する。

⑤位置決めカラー（黄色）を外す

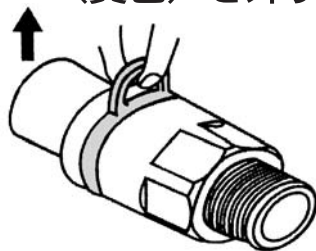

⑥ナットの押し込み

ナットと継手分解用リング（白色）が
本体端面に突き当たるまで、確実に
ナットを押し込む。



伊藤鉄工株式会社

愛知県碧南市道場山町1-70
TEL (0566) 41-4328 FAX 48-0692